

Friskluftventil · Trickle ventilator · Lüftungsventil · Friskluftsventil


VELFAC®

- DK *Udskiftning:* Åbn ventil. Vrid aluskinne ud af de to gafler i klikenheden.

Eng *Replacement:* Open the vent. Twist the aluminium rail out of the two forks of the click unit.

D *Austausch:* Das Ventil öffnen, und die ALU-Schiene aus den beiden Gabeln der Klickeinheit abdrehen.

s *Byte:* Öppna ventilen. Vrid loss aluskenan från de två gafflarna i klickenheten.



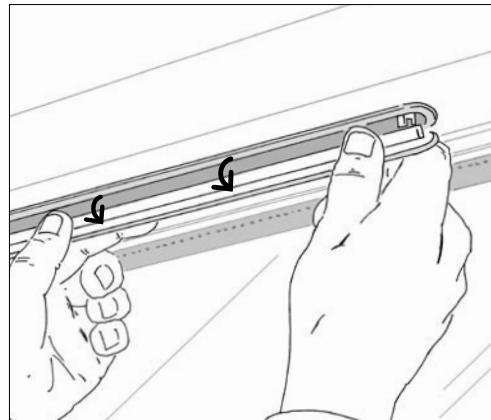


- DK Drej gafler i klikenheden 90° vha. den medfølgende plade og tag dem ud.

Monter nye gafler på samme måde.

Eng Turn the forks of the click unit 90 degrees using the enclosed plate – and take the forks out. Install new forks in the same way.

D Drehen Sie die Gabeln der Klickeinheit 90 Grad mit der beiliegenden Platte, und nehmen Sie die Gabeln heraus.
Neue Gabeln werden in derselben Weise montiert.

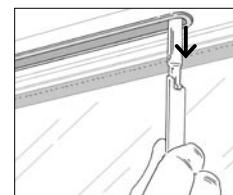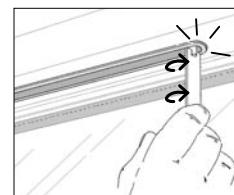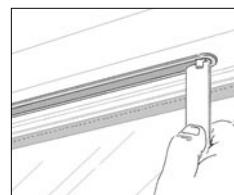


- s Vänd gafflarna i klicken-heten 90° med det med-följande verktyget och dra ut dem. Montera nya gafflar på samma sätt.

- DK Placer monteringspladens hak omkring den nye gaffel...

Eng Place the notch of the installation plate on the new fork...

D Placieren Sie die neue Gabel in der Kerbe der Montierungsplatte...

s Placera verktygets hack runt den nya gaffeln.

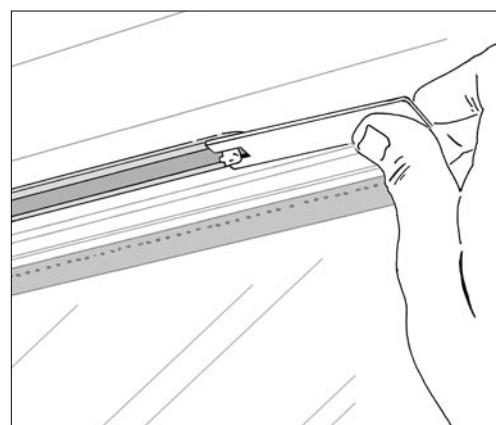

- DK Klik aluskinne på plads. Gør tilsvarende i modsat ende.

Eng Click the aluminium rail into position. Follow the same procedure at the opposite end.

D Klicken Sie die ALU-Schiene zurecht. Benutzen Sie dieselbe Methode am anderen Ende.

s Klicka aluskenan på plats. Gör på samma sätt i andra änden.

